

1283 Ersättningsflamvakt

Ersättningsflamvakt art.nr. 1283 ersätter flamvakter på våra pelletsbrännare och kaminer. När man ersätter den tidigare flamvakten skall följande instruktion följas:

OBSERVERA!

Se till att hålla kablarna (C) mellan foto-IC och kort separerade från annat kablage.

Pelletsbrännare med styrkort PX mod 2 eller mod 3

Montera flamvakten med den bifogade flamvaktshållaren (A). Koppla in flamvakten på brännarens 20-poliga kopplingslist. OBSERVERA flamvakten är polaritetsberoende, röd skall kopplas in på plint 18 och den svarta på plint 17.

Pelletskaamin med styrkort K6


Montera flamvakten enligt den tidigare. Koppla in flamvakten på kopplingslistan på tändkonsolen, där två vita kablar är inkopplade på motstående sida. OBSERVERA flamvakten är polaritetsberoende. Följ de vita kablarna via snabbkontakt upp till styrkortets 10-poliga kopplingsplint. Röd skall kopplas med den vita kabel som är ansluten till plint 3 och den svarta med den vita som är ansluten på plint 4.

Pelletsbrännare med styrkort CC05

Montera flamvakten med den bifogade flamvaktshållaren (A). Klipp av kabeln till den tidigare flamvakten c:a 50mm från kontakten. Spara änden med kontakten och skala kablarnas ändar. Koppla ihop den nya flamvakten och den gamla kontakten med den bifogade "sockerbiten" (B). Då den nya flamvakten är mycket mer ljuskänslig än den tidigare måste ett värde ändras i styrkortets meny. "Firedet" skall ökas till 060. För att få Servicekod, kontakta er auktoriserade återförsäljare.

Pelletskaamin med styrkort CC05

Montera flamvakten enligt den tidigare. Koppla in flamvakten på kopplingslistan på tändkonsolen, där en röd och en svart kabel är inkopplade på motstående sida. Då den nya flamvakten är mycket mer ljuskänslig än den tidigare måste ett värde ändras i styrkortets meny. "FireLev" skall ökas till 060. För att få Servicekod, kontakta er auktoriserade återförsäljare.

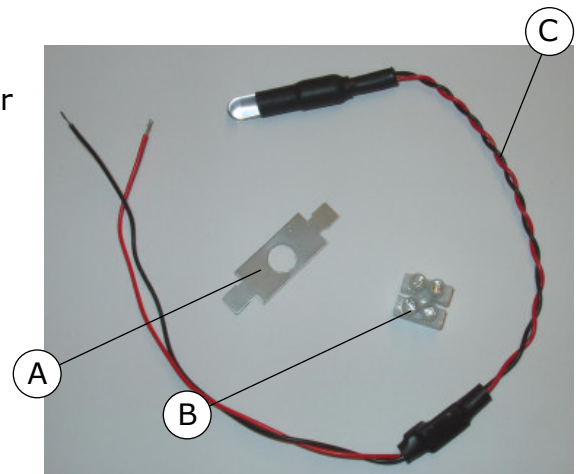

1283



Styrkort PX mod 2



Styrkort PX mod 3



Styrkort K6



Styrkort CC05